


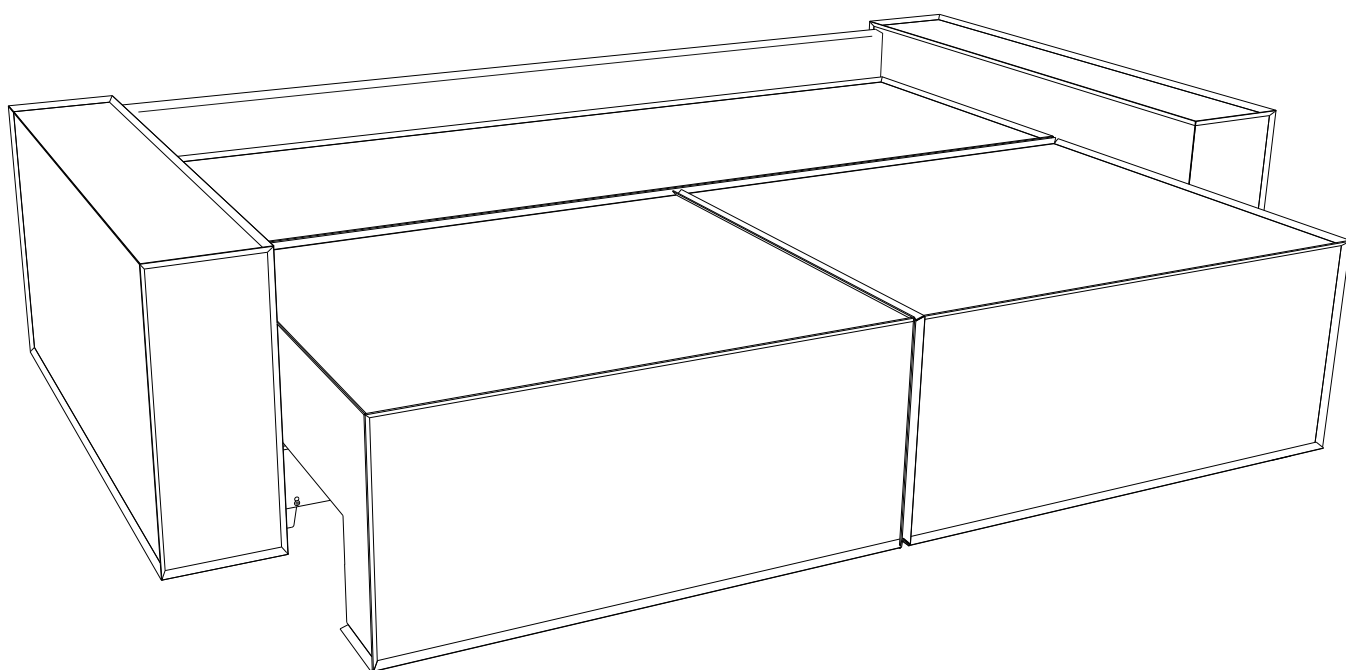
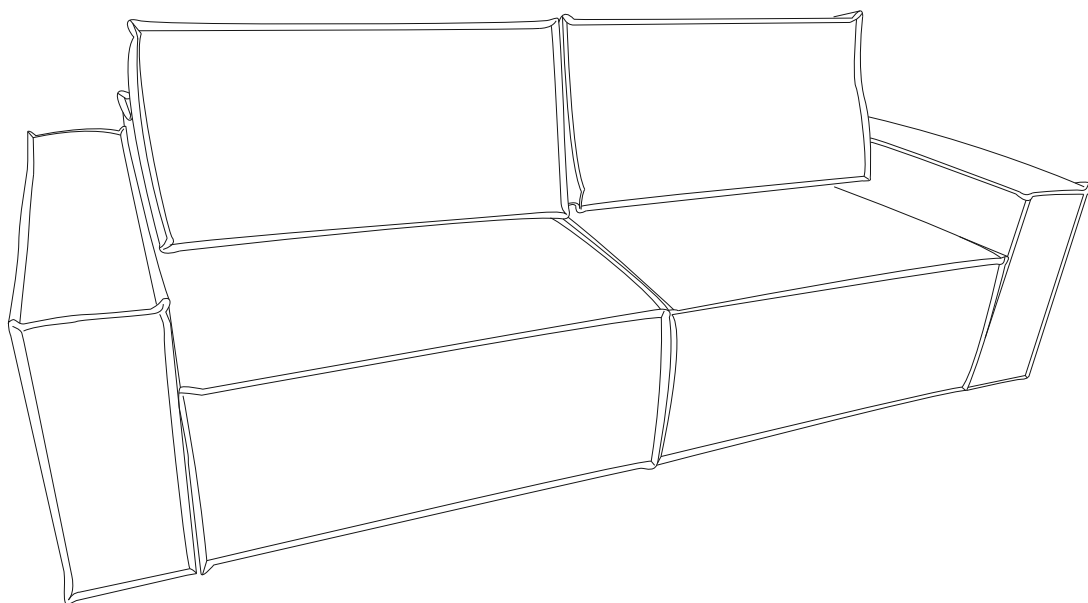
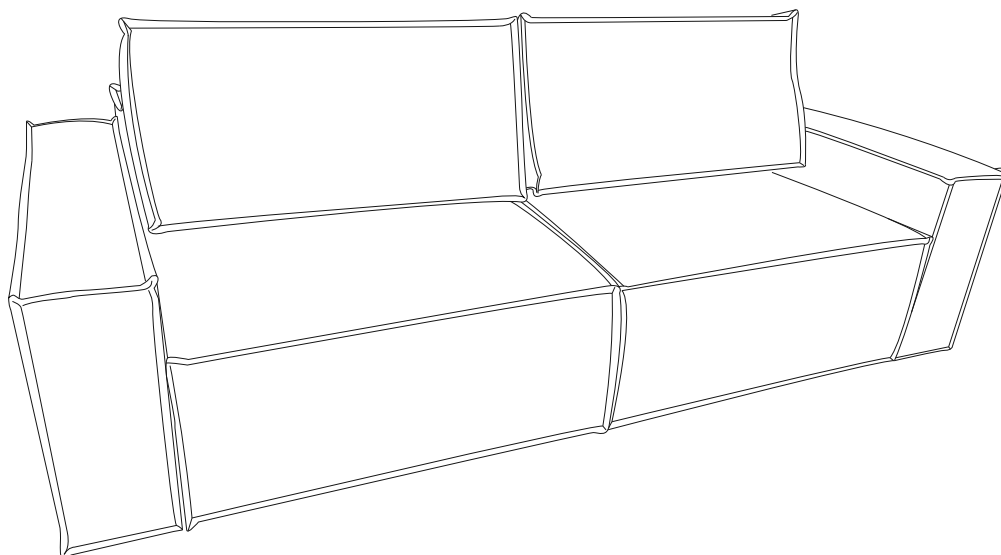
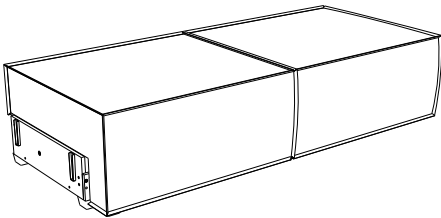
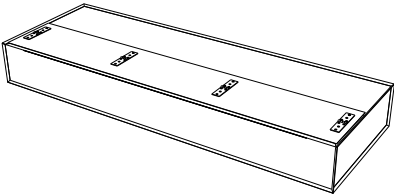



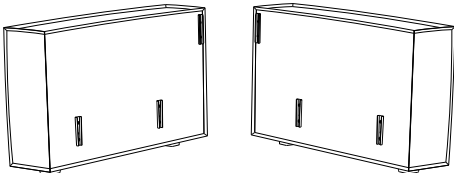


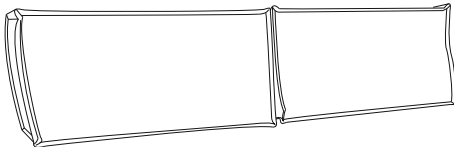

Инструкция по сборке дивана-кровати



Loft







Сиденье	1 шт.	
Откидная спинка	1 шт.	
Задняя спинка	1 шт.	
Подлокотник	2 шт.	
Подушка	2 шт.	
Опора	12 шт.	
Аэратор	1 шт.	
Смазка силиконовая	1 шт.	
Винт М6х20	4 шт.	① 
Винт М6х35	12 шт.	② 
Винт М6х65	4 шт.	③ 



1

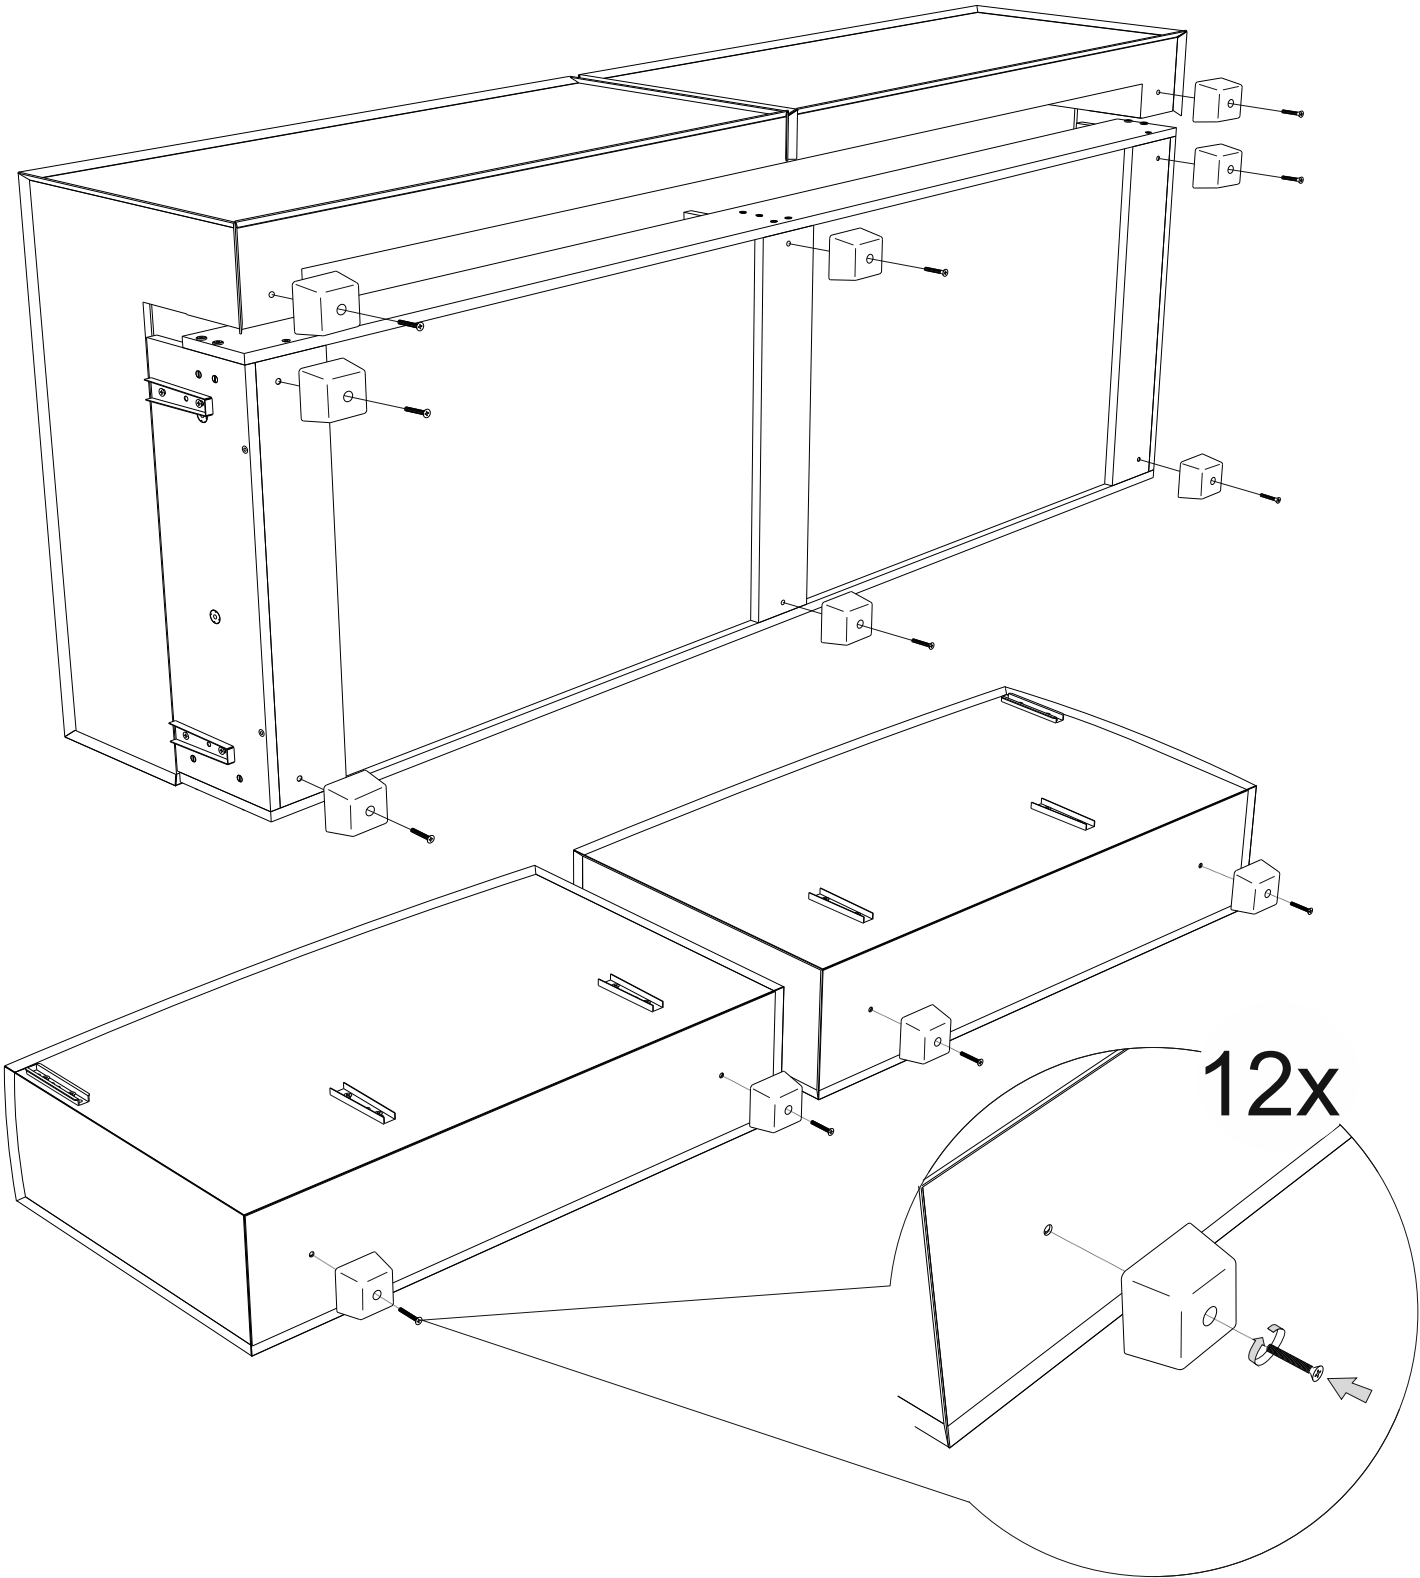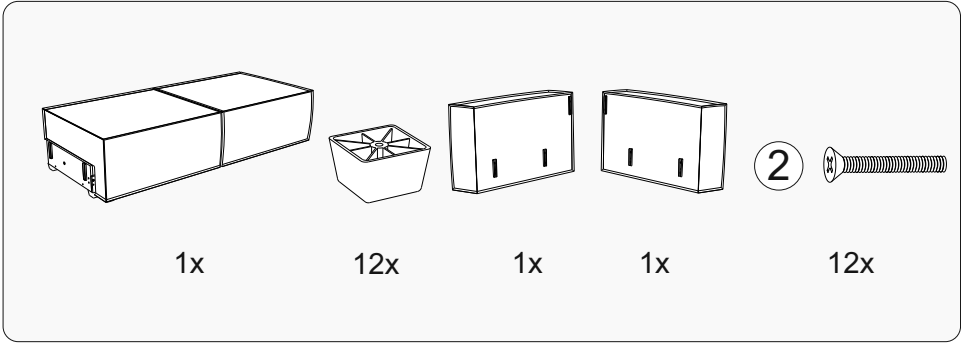


2

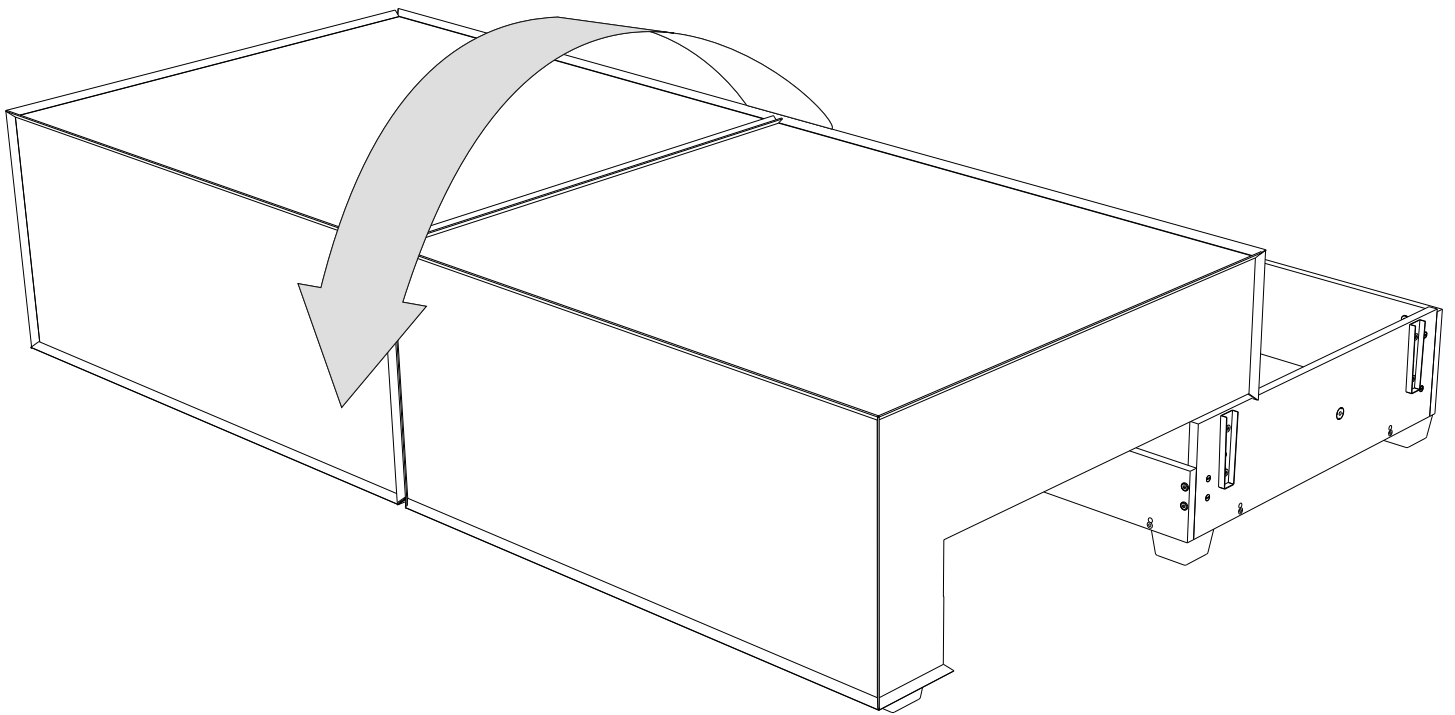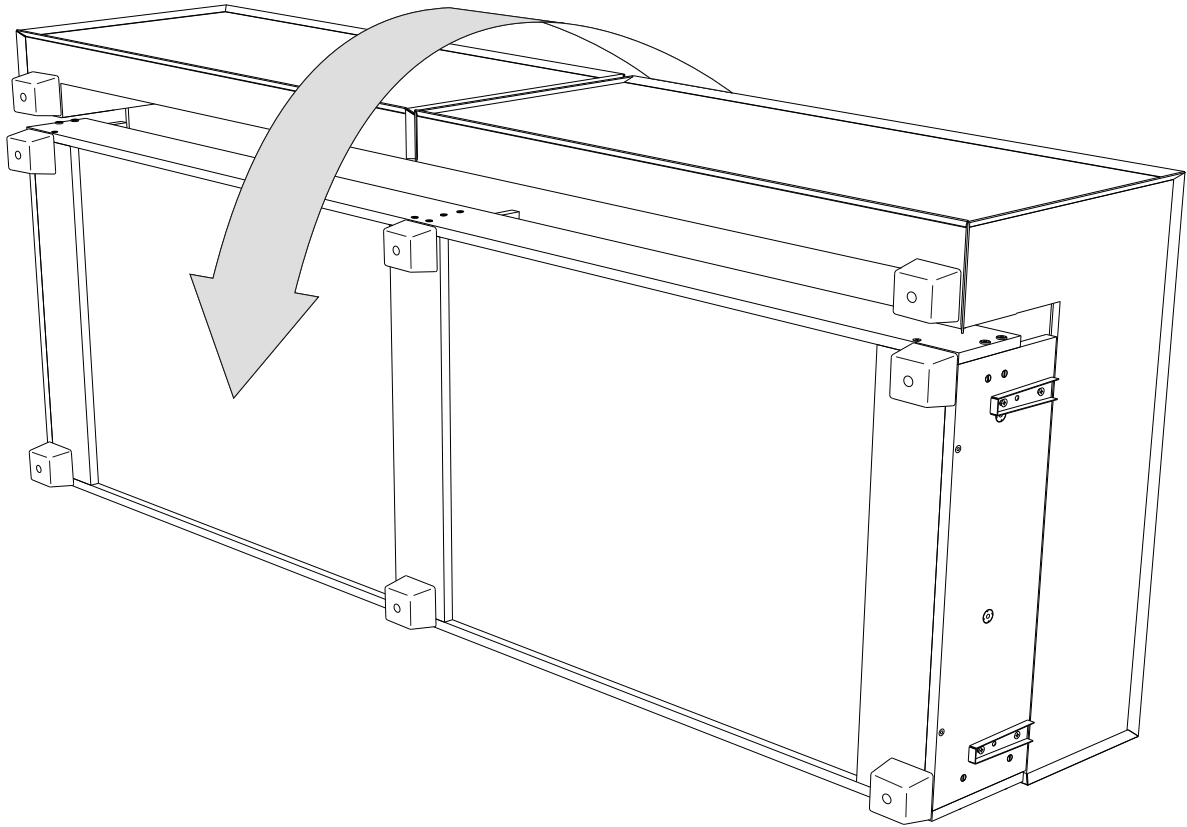



3

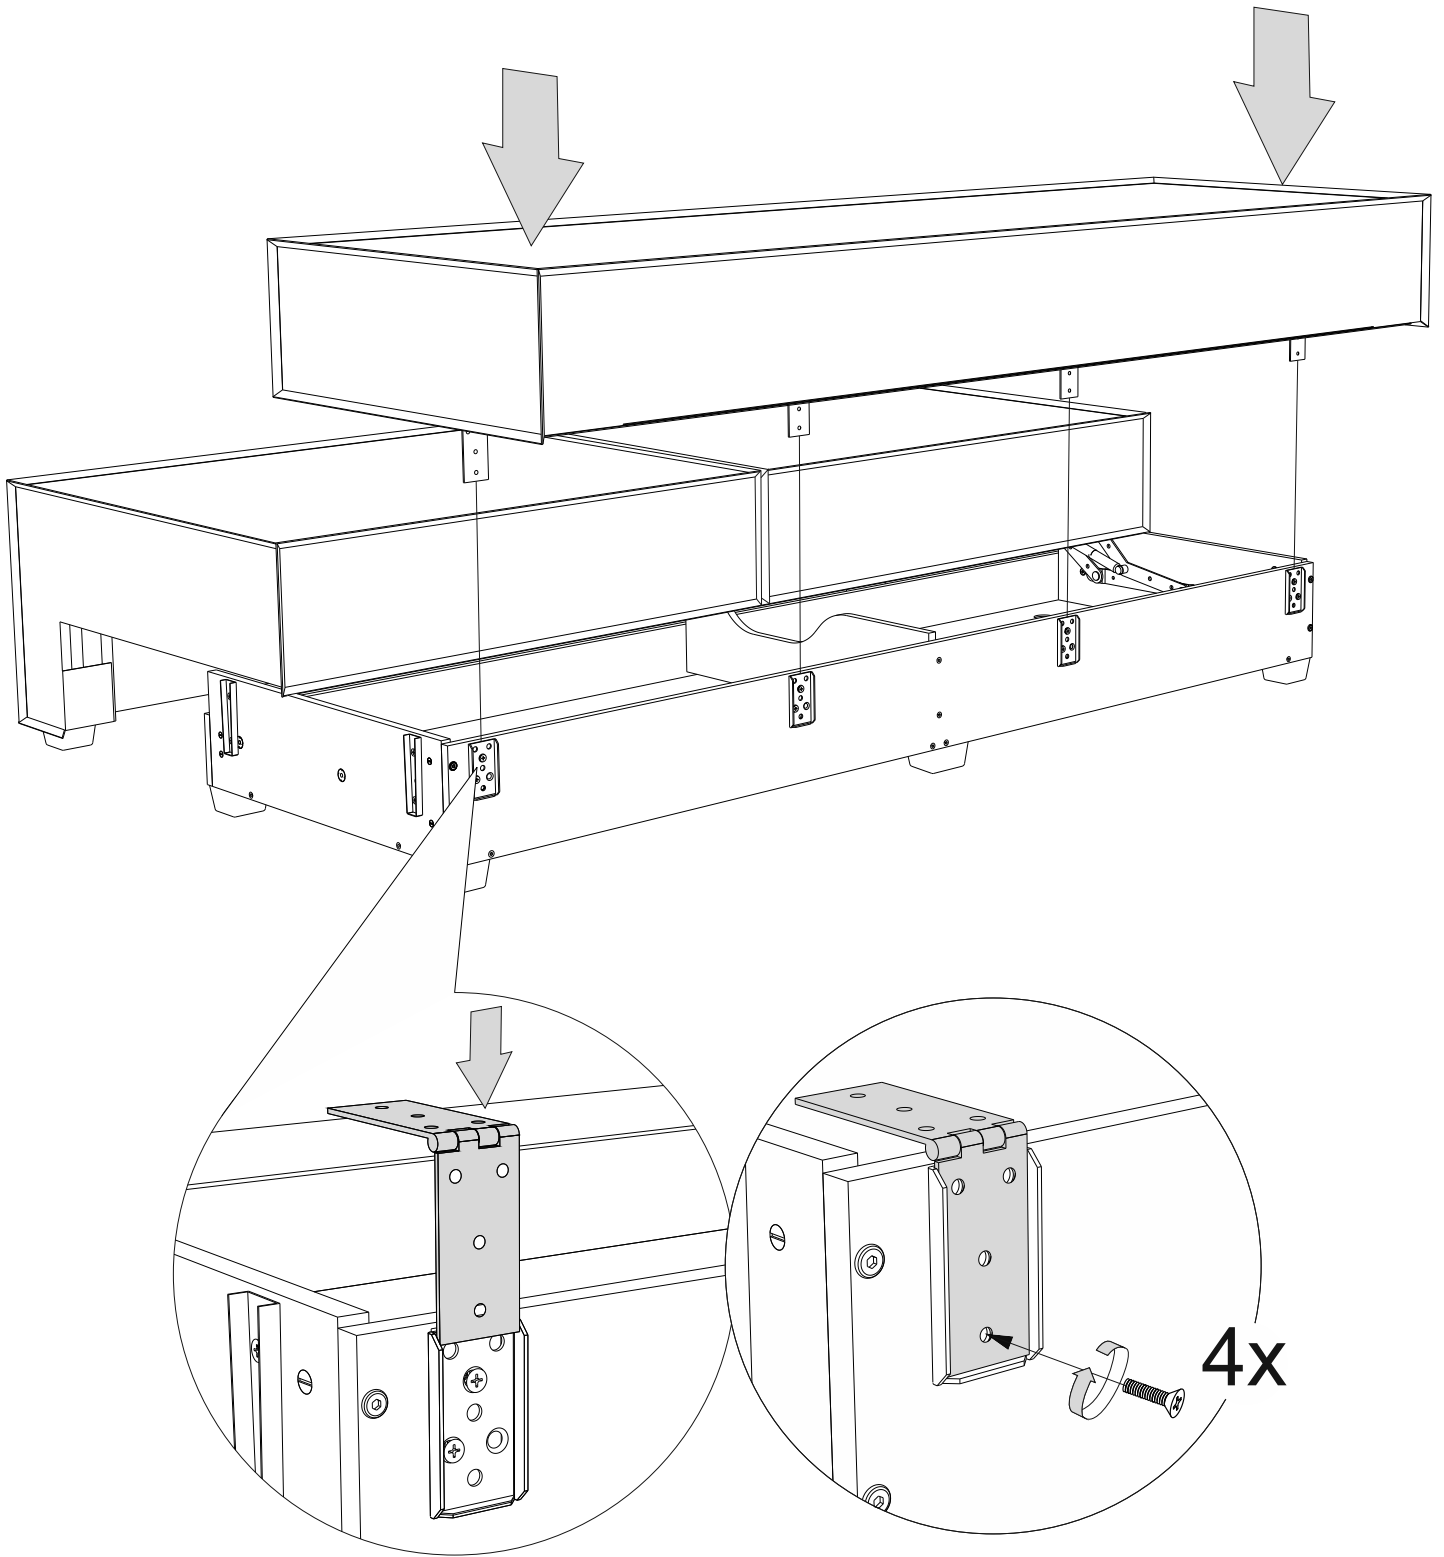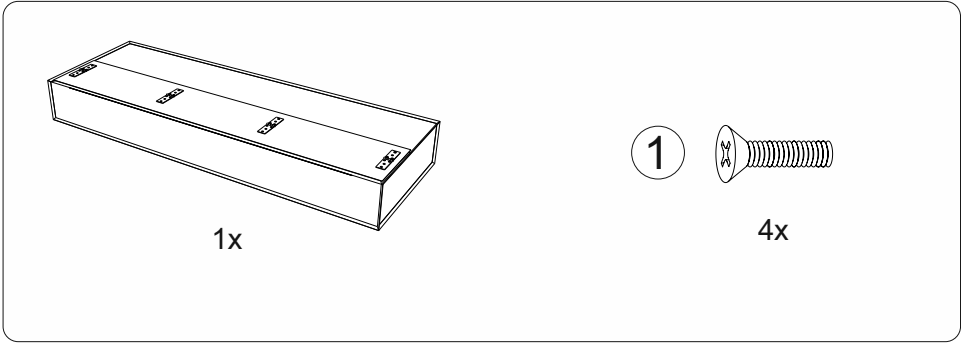



4

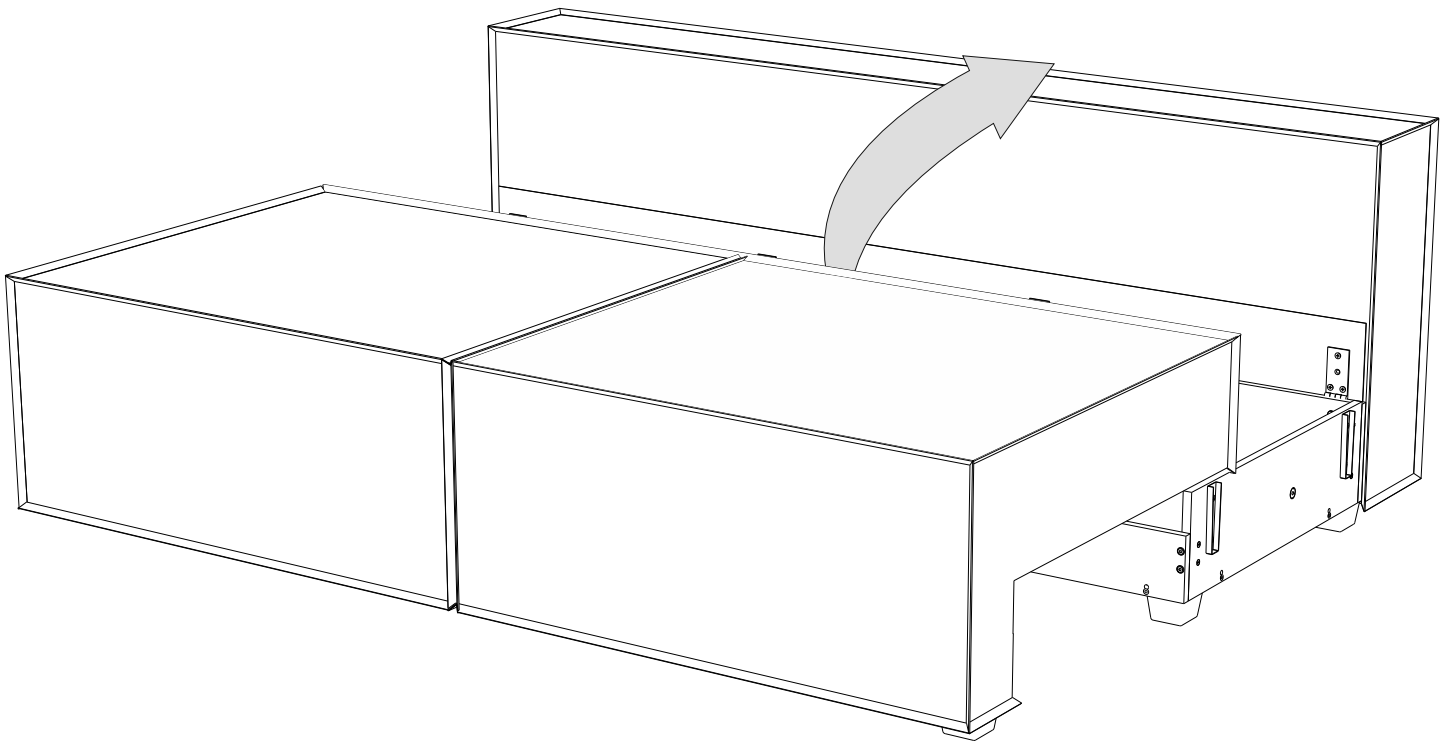




5

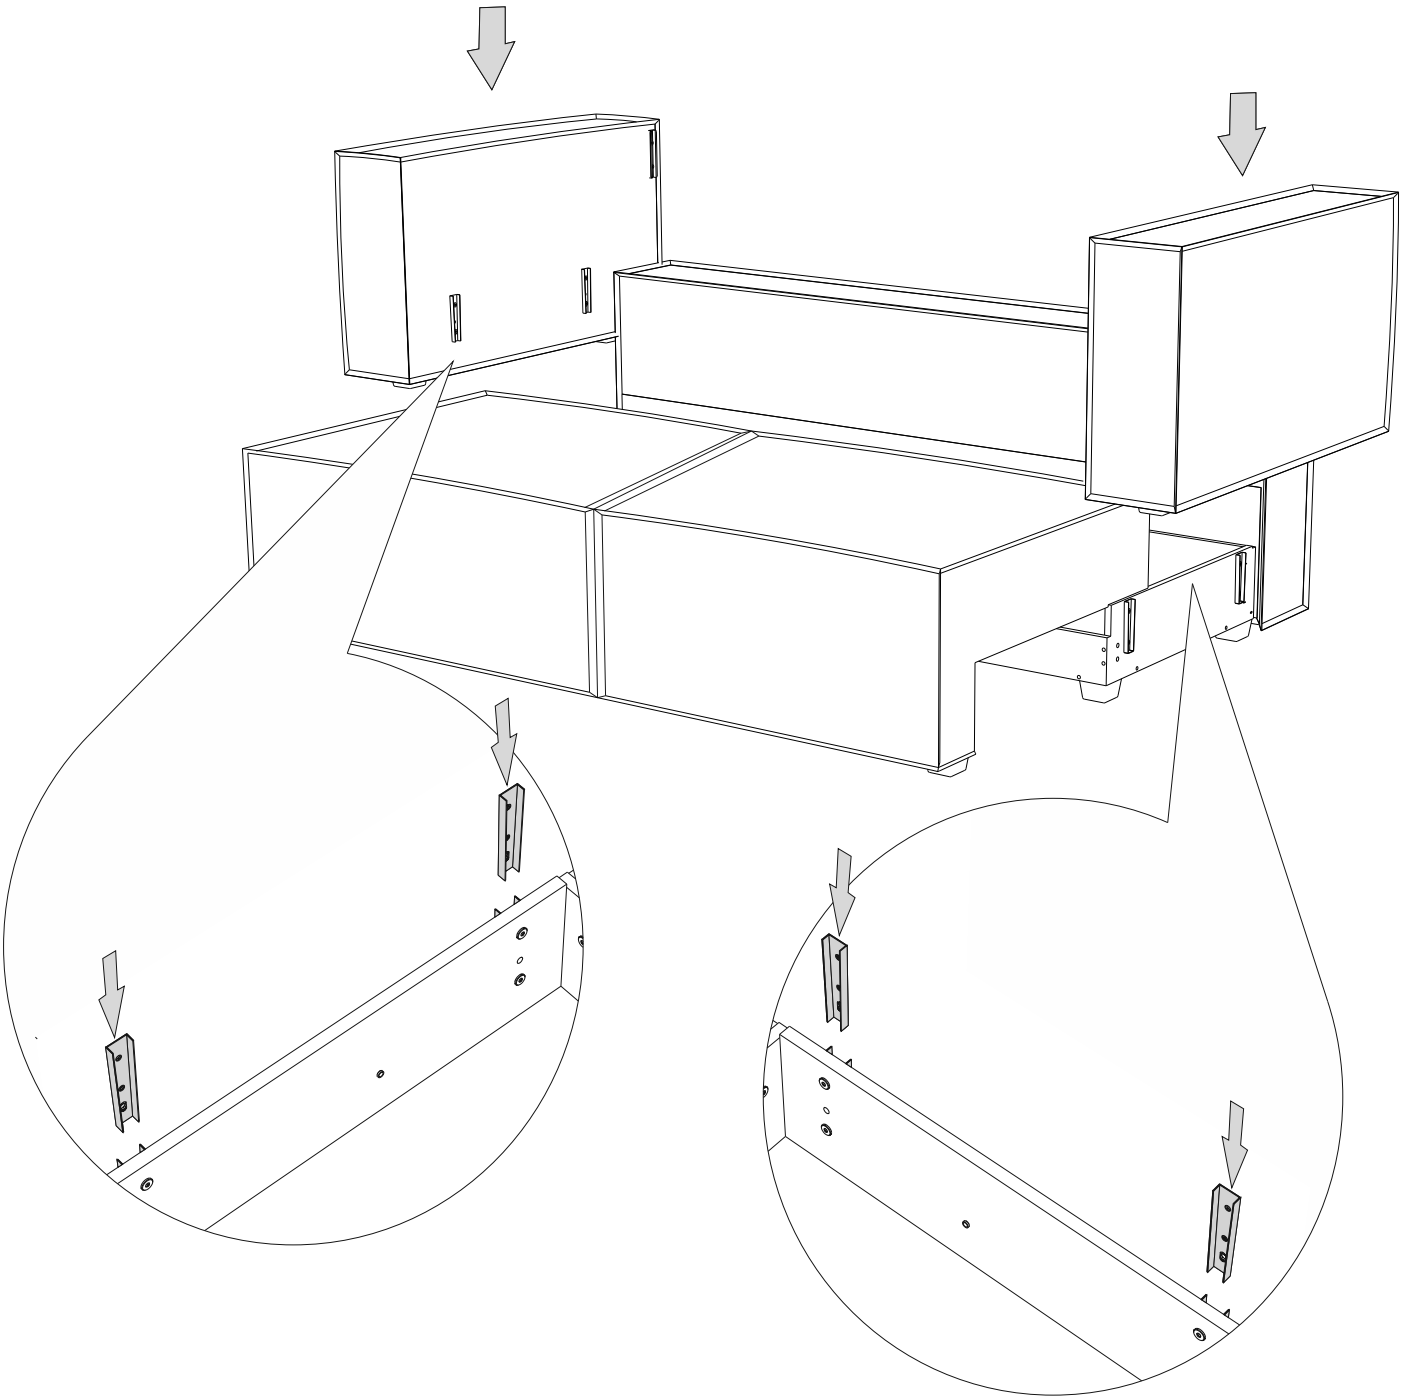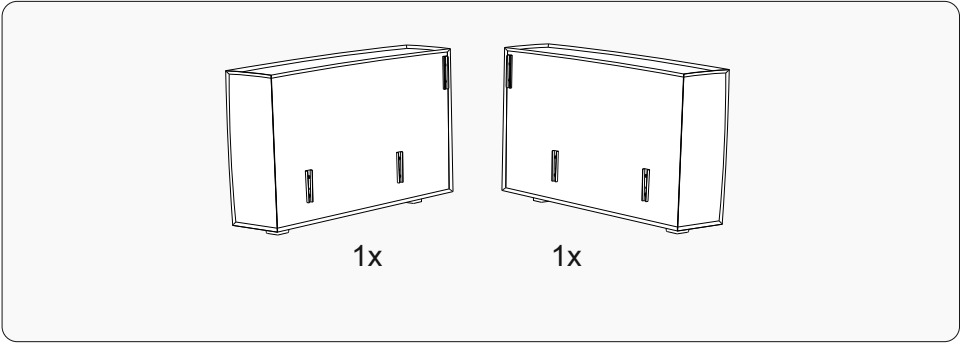


6

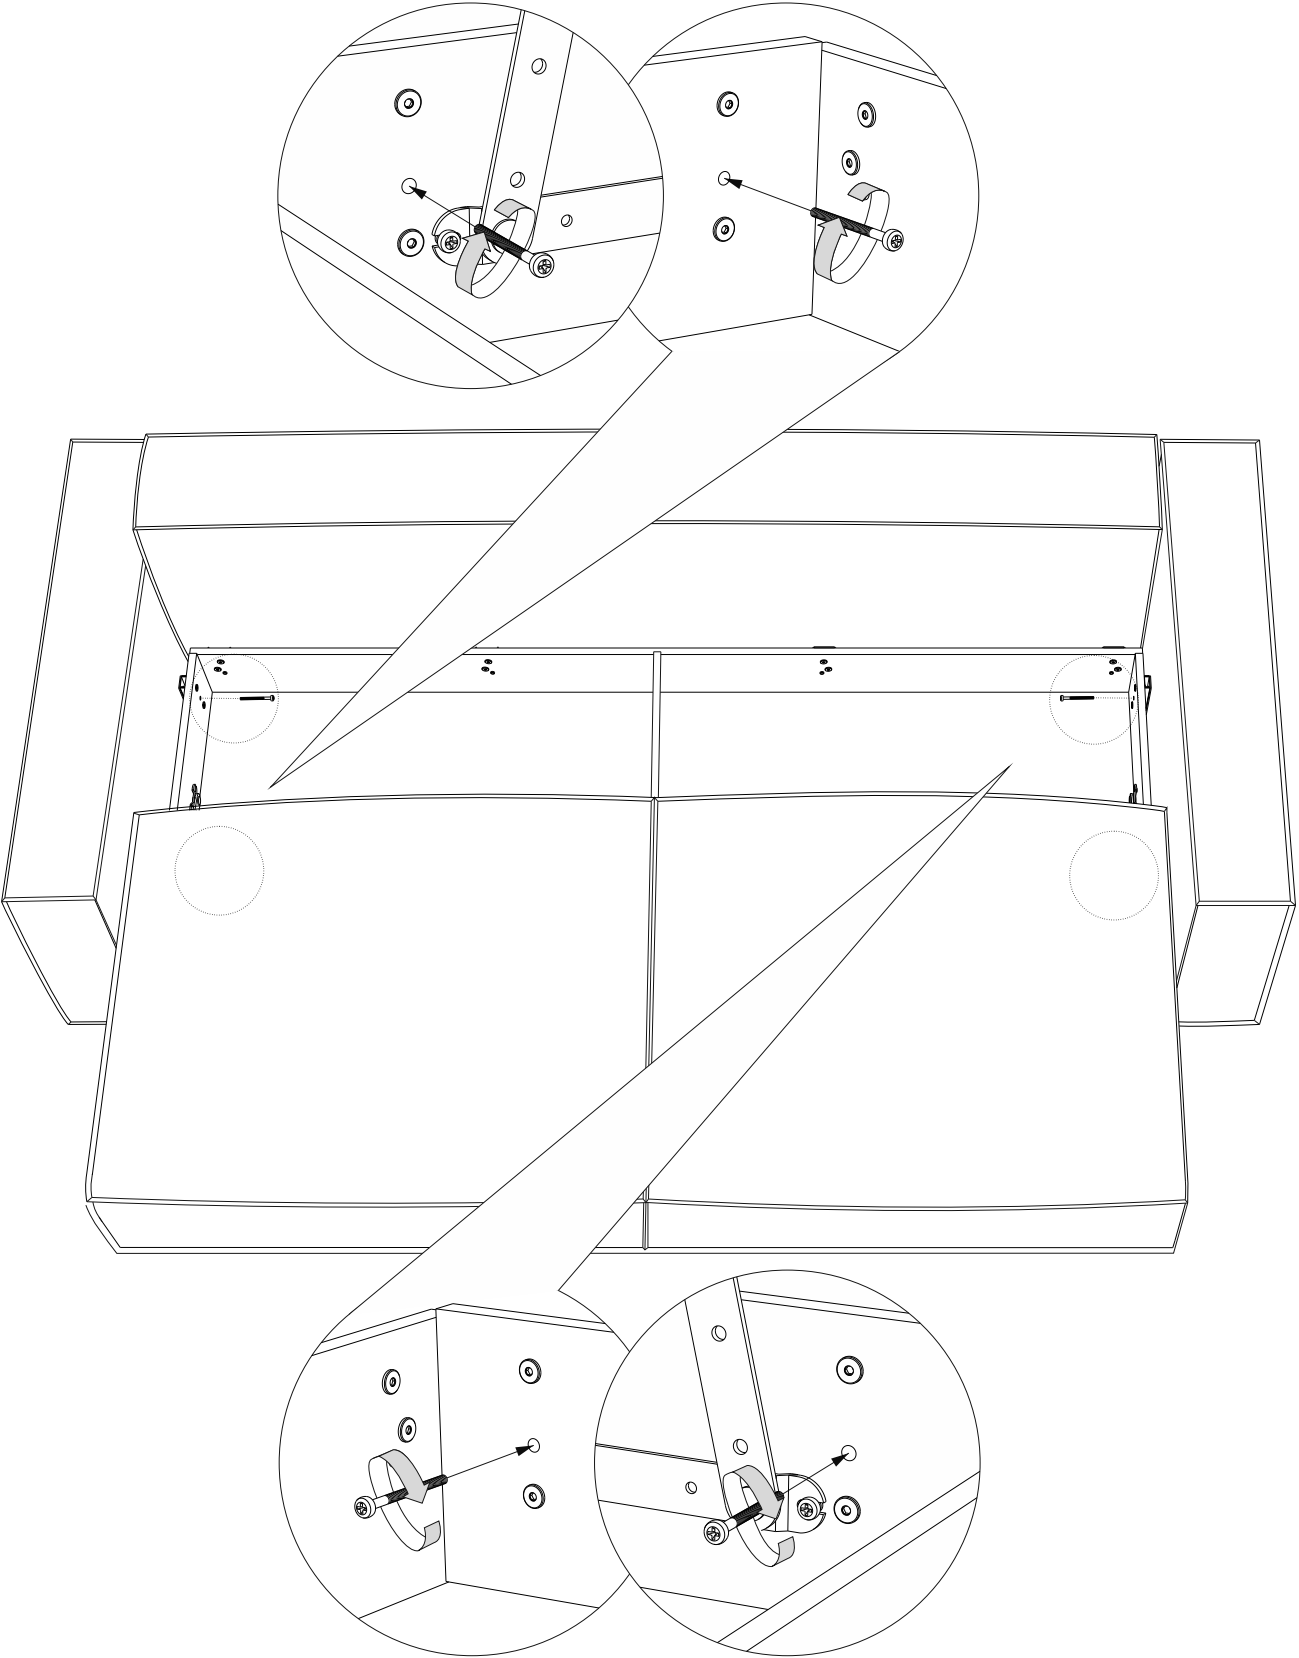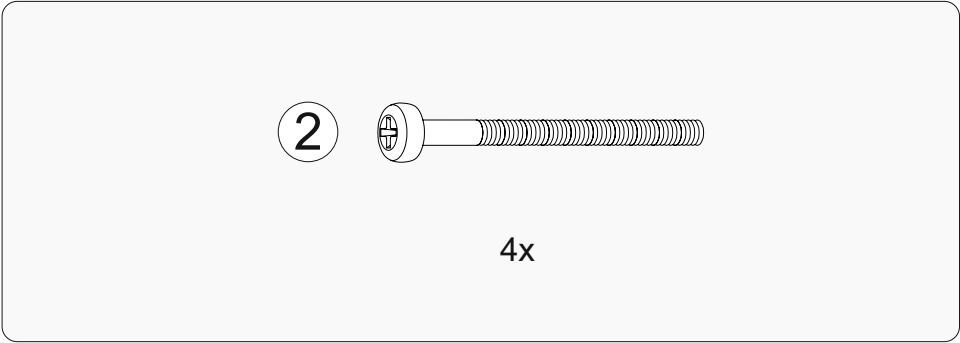


7

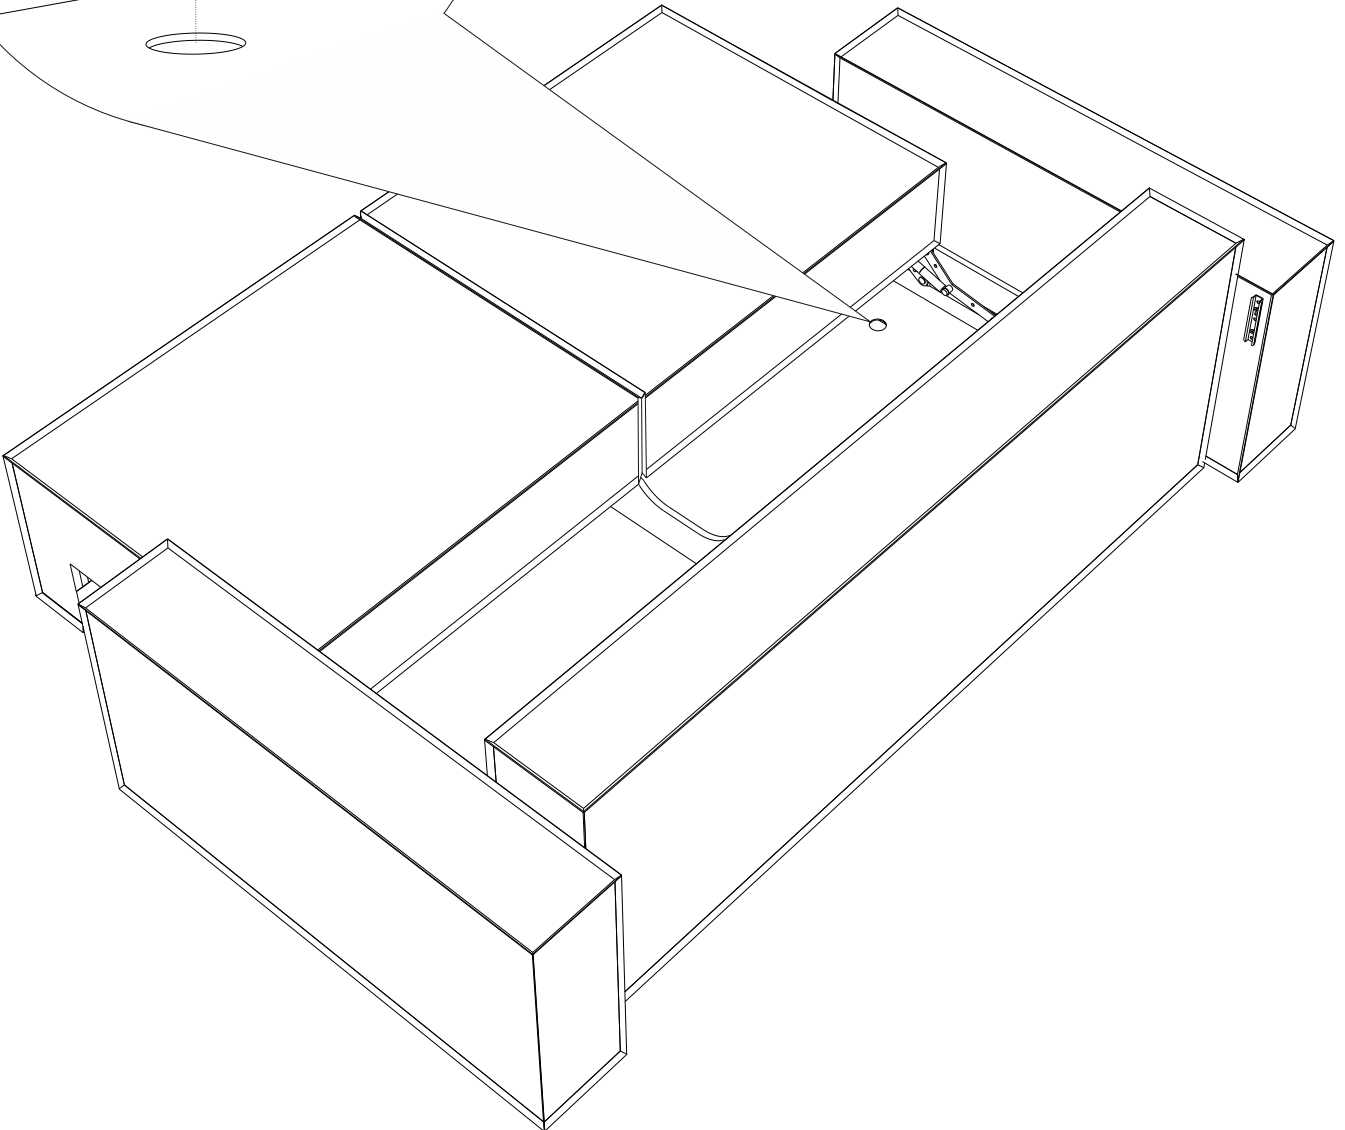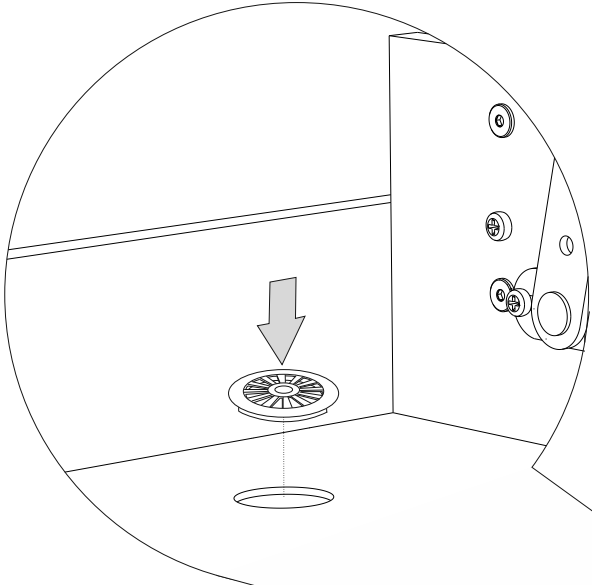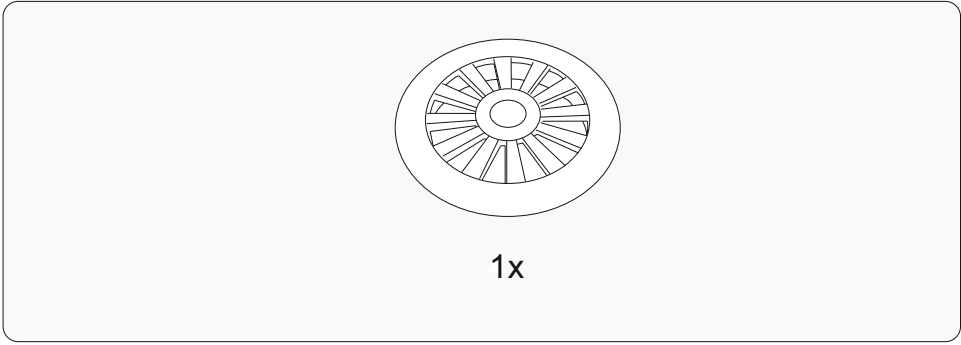




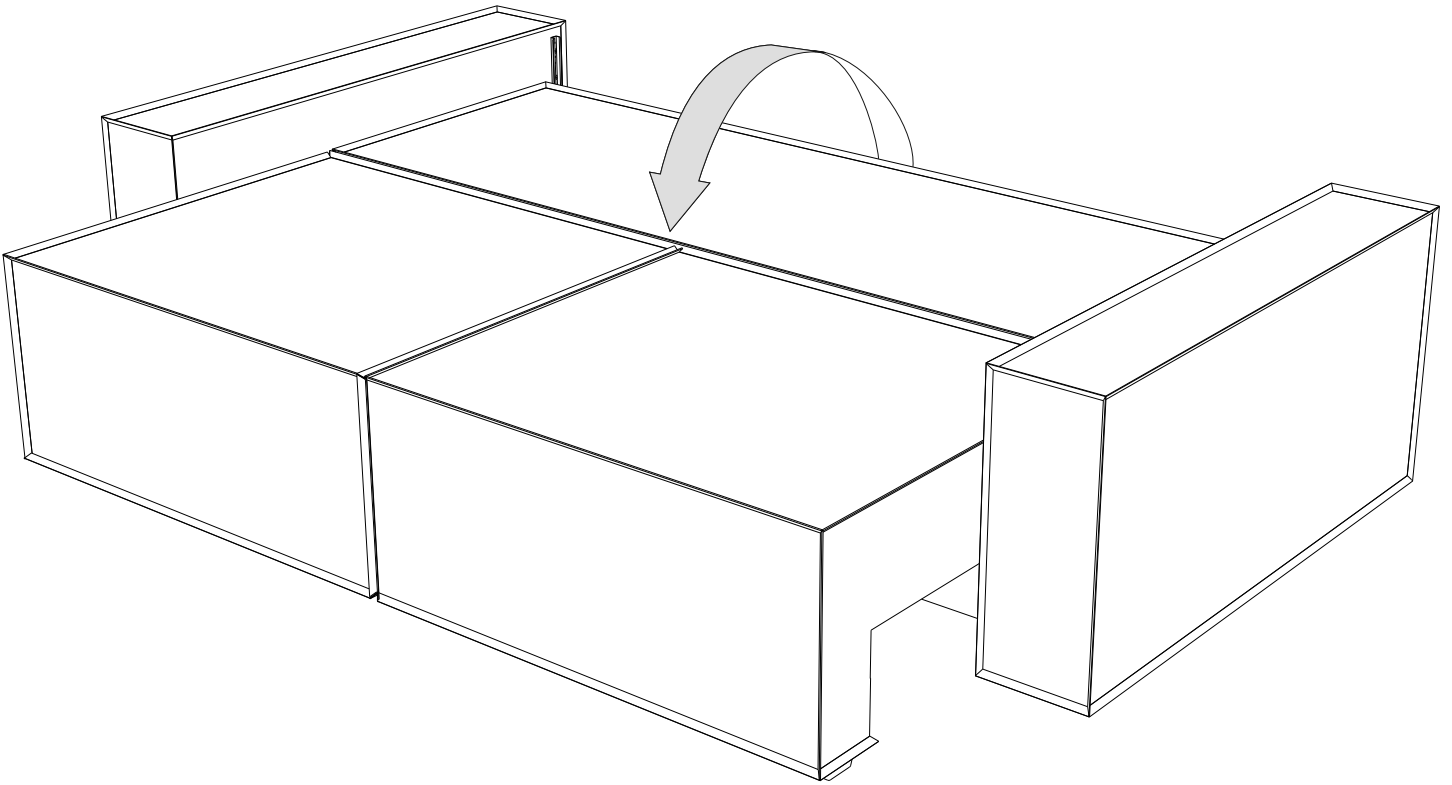


9

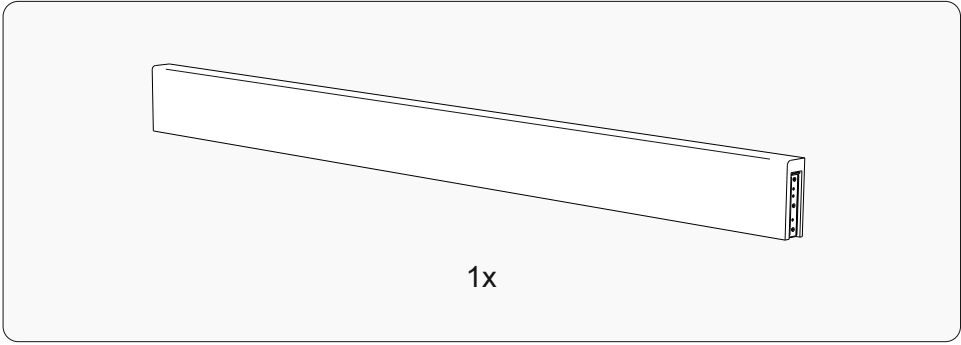

Сторона
мягкая

Сторона
жесткая

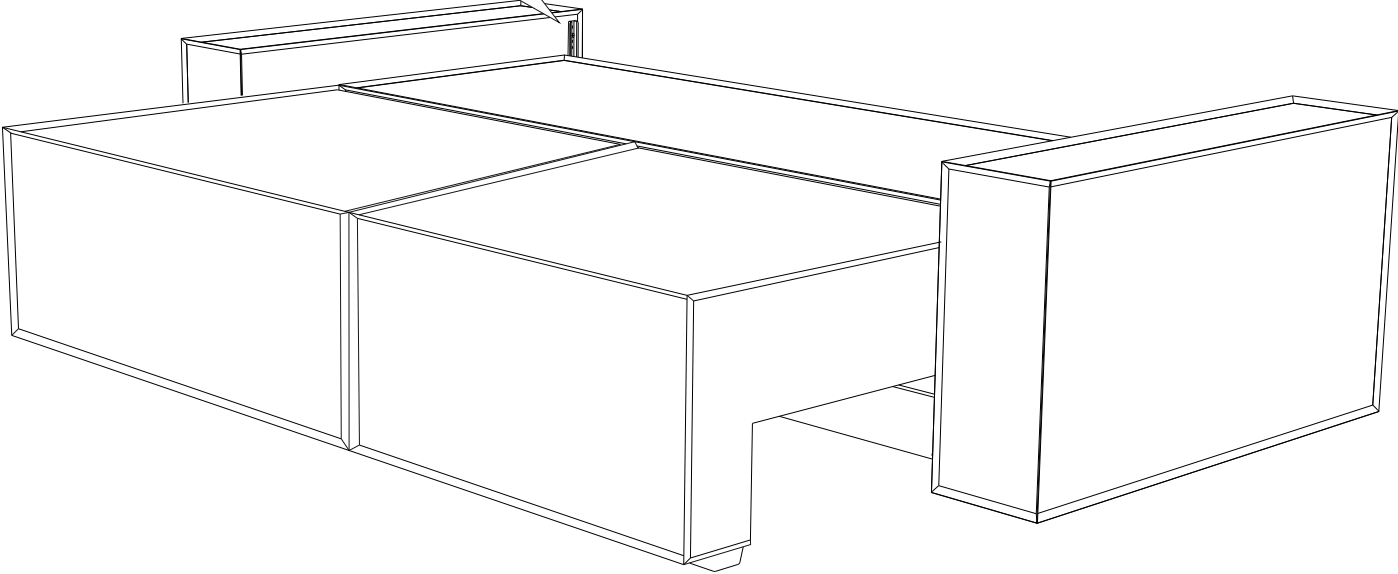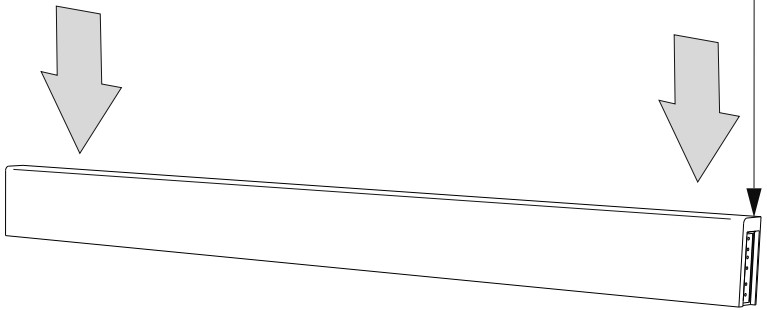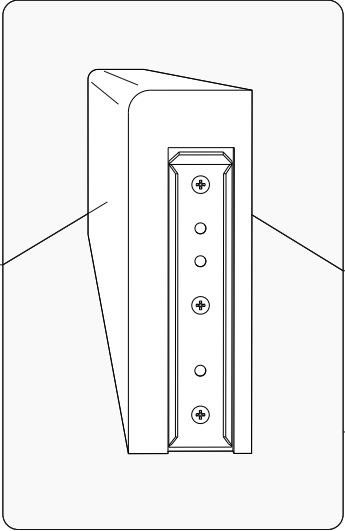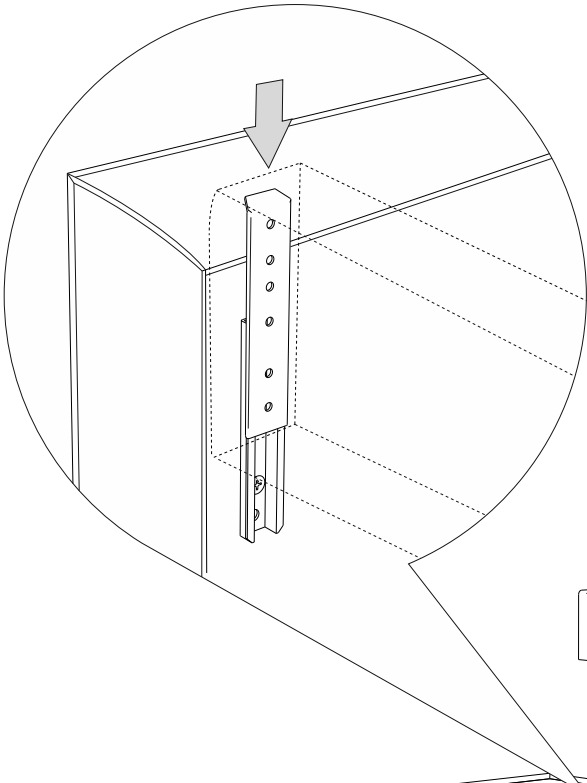

10

